

USB 接続ハードディスク

HD-AMU3/V シリーズ HD-AMCU3/V シリーズ

ユーザーズマニュアル

お使いになる前に2

きいかた6	2
対属ソフトウェア (Windows のみ)…10	3
	1

ユーザーズマニュアルについて

このユーザーズマニュアルには、本製品をパソコンでお使いになる際の情報が記載されています。

TV などの AV 機器でお使いになる方法は記載されていませんのでご注意ください。 また、本製品を TV でのご使用からパソコンでのご使用に変更される場合には、パソコンでのフォーマットが必要となります。ご注意ください。

フォーマット (初期化) について

フォーマットについては、画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」をご覧ください。本書では、フォーマットの手順を記載しておりません。



インターネットで当社製品の Q&A 情報を入手できます。

http://buffalo.jp/qa/index.html

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

次の動作マーク ... ▼次へ に続くページは、次にどこのページへ進めばよいかを記しています。

文中の用語表記

・Windows 搭載パソコンの場合、本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。 C: ハードディスク

D:CD-ROM ドライブ

- ・文中[]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、 チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・本書に記載されているハードディスク容量は、 $1GB = 1000^3$ byte で計算しています。OS やアプリケーションでは、 $1GB = 1024^3$ byte で計算されているため、表示される容量が異なります。
 - ■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを 行うことは禁じられております。
 - BUFFALO™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。また、本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、© などのマークは記載していません。
 - "PlayStation"、"PLAYSTATION" および "PSP" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved.
 - ■本書に記載された登様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
 - ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一で不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
 - ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、で使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
 - ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
 - ■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
 - ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってで使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
 - 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
 - ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。



「Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。」

目次


1	お使いになる前に2
	各部の名称
2	使いかた6
	使用上の注意
3	付属ソフトウェア (Windows のみ)10
	付属ソフトウェアの概要 / お問合せ 10 Buffalo Tools 10 TurboPC EX 10 Backup Utility 10 RAMDISK Utility 10 Eject Utility 10 Easy File Sort 10 Buffalo Tools Launcher 10 eco Manager for HD 11 DiskFormatterLite 11 SecureLock +Guard 11 DigiBook Browser 12 ウイルスバスター (体験版) 13 付属ソフトウェアのインストール 14
4	仕様15
	仕 様

お使いになる前に


本製品をお使いになる前に知っておいていただきたいことを記載しています。

各部の名称

<前面>

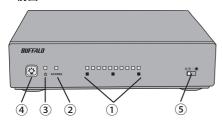

<背面>

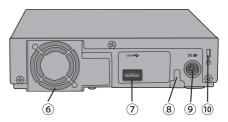

①残量表示ランプ

本製品の残量を表示するランプです。出荷時状態(本製品の残量が 91% 以上の場合)に全ランプが青色に点灯し、残量が少なくなるごとに、ランプが 1 個づつ消灯していきます。残量が 10% 以下になると全ランプが赤色に点灯し、残量が少なくなるごとにランプが消灯していきます。

また、ファンが故障した場合、全ランプが赤色点滅します。この場合は、別売のオプションファン (OP-FAV-AV) と故障したファンを交換してください。

青色点灯:残量が 11% 以上の場合 赤色点灯:残量が 10% 以下の場合 全ランプ赤色点滅:ファン故障

②アクセスランプ

本製品に録画したり、本製品に録画した番組を再生しているときに、点滅します。パソコンに 接続したときは、本製品のアクセス中に点滅します。

青色点滅:本製品に録画した番組の再生中や、本製品に保存したデータの読み込み中

赤色点滅:本製品に番組を録画中や、本製品にデータの書き込み中

③電源ランプ

電源の入/切/待機の状態を表示します。

青色点灯:電源 ON 赤色点灯:待機時

(レグザやパソコンの電源に連動して電源が ON になります。)

消灯 :電源 OFF

4明るさ調整スイッチ

電源 ON のときに明るさ調整スイッチを押すことで、ランプの明るさを調整できます。

<ランプの明るさを調整するとき>

電源 ON のときに、明るさ調整スイッチを押します。

明るさ調整スイッチを押すたびに

明るい→普通→暗い→消灯(→「明るい」に戻る)

の順にランプの明るさが変わります。

⑤チェンジャースイッチ (HD-AMCU3/V シリーズのみ)

スイッチを操作することで、本製品がアクセスするハードディスク領域を切り替えることがで きます。

3TBのドライブとして使用可能です。 ハードディスク全容量 3TB すべてを使用するモードです。

- ※ 2TB/1TB モードと 3TB モードを切り替えて使用する際はフォーマットが必要です。ただし、フォーマッ トを行うと保存されているデータはすべて削除されます。
- ※ Windows XP で 3TB モードを使用する場合は、当社のユーティリティ「DiskFormatter Lite」でフォーマッ トする必要があります。

⑥ファン

ファンを塞ぐような設置はしないでください。

⑦ USB 端子

USB ケーブルを接続します。

8電源ケーブルフック

抜け防止のために、AC アダプターのケーブルをかけます。

9雷源端子

付属の AC アダプターを接続します。

10セキュリティースロット

■残量表示機能について

- 残量表示可能な機器(フォーマット形式)
- ・ Windows パソコン【FAT32 形式、exFAT 形式、NTFS 形式】 ※ NTFS 形式の場合、HD-AMU3/V シリーズでは、残量表示できません。
- ・ Mac【Mac OS 拡張形式、FAT32 形式】
- テレビ、チューナー、などのデジタル家電

対応するデジタル家電の最新情報は当社ホームページにてご確認ください。 パソコンから.....http://buffalo.jp/taiou/tv 携帯から......http://mobile.buffalo.jp/digitalkaden/index.html

セットアップ

別紙「はじめにお読みください」に記載の手順でセットアップしてください。

セットアップ時の注意

- ◆本製品のドライバがインストールされると、[デバイス マネージャー (デバイス マネージャ)](※) に次のデバイスが追加されます。
 - ※ [デバイス マネージャー (デバイス マネージャ)] は次の方法で表示できます。

Windows 7	…[スタート] をクリック→ [コンピューター] を右クリック→ [管理] をクリック→ [デバイスマネージャー] をクリック
Windows Vista	…[スタート]をクリック→[コンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら [続行] をクリック→ [デバイスマネージャ] をクリック
Windows XP	[スタート] をクリック→ [マイ コンピュータ]を右クリック→ [管理] をクリック→ [デバイス マネージャ]をクリック

使用 OS	追加場所	追加デバイス名
Windows 7	ユニバーサル シリアル バス コントローラー	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	BUFFALO External HDD USB Device
Windows Vista	ユニバーサル シリアル バス コントローラ	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	BUFFALO External HDD USB Device
Windows XP	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	BUFFALO External HDD USB Device

● 本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットしてください。

使用上の注意

▲ 本製品に仮想メモリーを割り当てないでください。本製品を取り外した際に、ハードディスク内のデータが破壊されるおそれがあります。

- 本製品にアクセスしているときは、絶対に USB ケーブルや AC アダプターを抜いたり、 パソコンの電源スイッチを OFF にしたりしないでください。データが破損するおそれ があります。
- ・パソコン本体の省電力モード(スタンバイ、休止状態、スリープなど)は無効にしてください。データが破損したり、省電力モードから復帰できないことがあります。

▲注意 本製品を出荷時のフォーマット形式 FAT32 でお使いになる場合、起動時にパソコンに 認識される(マウントされる)までに時間がかかります。

時間の目安は以下の通りです。認識されるまでアイコンは表示されません。

2TB:60 秒、1TB:40 秒(Windows XP 使用時)

- HD-AMCU3/Vの場合、本製品は 2TB 以下のみ対応の家電 AV 製品でもお使いいただけるよう、 チェンジャースイッチを用意しておりますが、パソコンでお使いになる際はチェンジャース イッチを使用せず、3TB モードでご使用になることを推奨します。 パソコンでドライブ内の領域を分けて使用したい時は、3TB モードでフォーマットし、パーティ ションを作成してください。
- 出荷時の FAT32 形式でお使いになる場合の制限事項

本製品は、出荷時に FAT32 という形式でフォーマットされています。接続したあとは、すぐ 用途にあわせてお使いになれます。

ただし、FAT32形式のままでお使いになる場合、以下の制限がありますのでご注意ください。

※ ハードディスクに保存できる1ファイルの最大容量は4GBです。
本製品は出荷時にFAT32形式でフォーマットされているため、1ファイルの最大容量が4GBとなります。NTFS形式やMac OS 拡張フォーマット形式で本製品をフォーマット(初期化)すれば1ファイルが4GB以上のファイルでも保存できるようになります。

● PC 連動 AUTO 電源機能について

- ・本製品の電源は、パソコンの電源に連動して ON になります。
- ・必ず AC アダプターを接続して使用してください。USB からの電源供給だけでは、本製品を使用できません。
- ・パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品のパワー・アクセスランプが消灯するまでに、少し時間がかかることがあります。
- ・AC アダプター付きの USB ハブに本製品を接続した場合、パソコンの電源スイッチを OFF にしても本製品のパワー・アクセスランプが消灯しないことがあります。そのときは、USB ハブから本製品を取り外してください。
- ●パソコンとの接続中にチェンジャースイッチを切り替えないでください。 チェンジャースイッチの切替は、本製品を定められた手順に従って取り外すか、パソコンの電源を切ってから行ってください。【P8「本製品の取り外しかた」】

● 本製品はホットプラグに対応しています。

本製品やパソコンの電源スイッチがONのときでもUSBケーブルを抜き差しできます。ただし、 必ず定められた手順に従って取り外してください。【P8「本製品の取り外しかた」】

▲ 本製品にアクセスしているとき(アクセスランプが点滅しているとき)は、絶対に USB ケーブルを抜かないでください。本製品に記録されたデータが破損する恐れがあります。

- 複数の USB 機器と併用したいときは、当社製 USB ハブ(別売)などを使用してください。
- パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- 本製品から OS を起動することはできません。
- Windows のパソコンで使用する場合 本製品を USB 1.1 準拠の USB 端子に接続すると、「高速 USB デバイスが高速ではない USB ハブに接続されています。(以下略)」と表示されます。そのまま使用する場合は、[×] をクリックしてください。
- Mac でリカバリーするときは、本製品を取り外してください。 取り外さないとリカバリーできないことがあります。
- 本製品の動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがありますが、異常ではありません。



本製品の発熱について

本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しております。筐体表面が熱くなりますが、 異常ではありません。また、電源が OFF の状態でも、待機電流のため少し温かくなります。 熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。

- 本製品を積み重ねて使用しないでください。
- ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。
- 本製品に布などをかぶせないでください。

本製品の取り外しかた

パソコンの電源スイッチが ON のときは、次の手順で本製品を取り外します。

「メモ パソコンの電源スイッチが OFF の時は、そのまま取り外せます。

Windows の場合

▲公理意 必ず次の手順に従って取り外してください。次の操作を行わずに本製品を取り外すと、データが破損したり製品が故障する原因となります。以下の説明では、Windows Vista の画面を例に使用しています。

NTFS でフォーマットしたパーティションがある場合、以下の手順では取り外しできないことがあります。その場合は、パソコンの電源を OFF にしてから本製品を取り外してください。

- 1 タスクトレイのステータス表示領域に表示されているアイコン (Windows 7/ Vista) / (Windows XP) をクリックします。
- 2 メニューが表示されたら、下記のデバイス名をクリックします。

使用 OS	表示されるデバイス名
Windows 7	External HDD の取り出し
「USB 大容量記憶装置 (デバイス)- ドライブ (<u>X:</u>) を安全に取りなまたは「USB 大容量記憶装置 (デバイス)- ドライブ (<u>X:</u>) を安全に取りなまたは「USB 大容量記憶装置 (デバイス)- ドライブ (<u>X:</u>) を停止※下線部には本製品に割り当てたドライブ名が表示されます。	



- <u>▲ Yanda Samuella</u> TurboPC EX を有効にしているときは、メニューに「TurboPC EX」と表示されます。
 (Windows 7 を除く)
- 3 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックし、本製品を取り外します。
 - □メモ Windows 7/XP の場合は、[OK] をクリックする必要はありません(表示は自動的に消えます)。

Mac の場合

- 本製品のアクセスランプが点滅していないことを確認し、デスクトップにある ハードディスク(本製品)のアイコンをゴミ箱にドラッグアンドドロップします。
 - △注意 本製品に複数のパーティションを作成した場合は、すべてのパーティションのア イコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。
- 2 本製品を取り外します。

付属ソフトウェア(Windowsのみ)

付属のソフトウェアの概要とお問合せ先をご案内します。

付属ソフトウェアの概要 / お問合せ

本製品には、Windows パソコンでお使いになる際に便利なソフトウェアが付属しています。付属ソフトは当社ホームページからダウンロードし、インストールします。ダウンロードページは、別紙「はじめにお読みください」にてで確認ください。

₩₩₩ 付属ソフトウェアは、Mac ではお使いになれませんのでご注意ください。

Buffalo Tools

● 使いかた

それぞれのソフトウェアのマニュアルを参照してください。マニュアルは、DriveNavigatorから表示できます(P14 参照)。

● お問合せ先

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載) へお問合せください。

TurboPC EX

TurboPC EX は、Windows のファイルコピー/移動の機能を高速化するソフトウェアです。

Backup Utility

Backup Utility は、バックアップソフトウェアです。バックアップするドライブを指定しておくことで、一定間隔または指定時刻に自動でバックアップを行えます。

RAMDISK Utility

パソコンに搭載されているメモリーの領域を仮想ハードディスク「RAMDISK」として使用するソフトウェアです。RAMDISK は、コンピュータ(マイコンピュータ)にハードディスクとして認識され、データの読み書きを行うことができます。

ハードディスクよりも高速なメモリーの特性を活かし、データの読み書きが快適に行えます。

Eject Utility

Eject Utility は、USB 接続機器(USB メモリー、USB ハードディスクなど)をパソコンから安全に取り外すためのユーティリティーです。機器(ドライブ)でとにアイコンを変更できますので、取り外す機器が分かりやすく、簡単に取り外しができるようになります。

Easy File Sort

デスクトップに常駐し、ファイル整理を助けるソフトウェアです。いつのまにかたまってしまうファイルを Easy File Sort にドラッグ&ドロップすれば、ファイルの種類に従って、自動的にフォルダにコピー/移動させることができます。コピー/移動先のフォルダをユーザー自身で設定できるほか、詳細な仕分けの条件を指定することができます。

Buffalo Tools Launcher

Buffalo Tools Launcher は、簡単にソフトウェアを起動させるためのランチャーです。Buffalo Tools Launcher にあるアイコンをクリックするだけでソフトウェアやファイルを起動することができます。

eco Manager for HD

eco Manager for HD は、本製品を休止状態(※)にして消費電力を抑えることができるソフトウェアです。このソフトウェアを使用すれば、アクセスしないハードディスクの消費電力を抑えることができます。

- ※ 本書中の「休止状態」とは、このソフトウェアを使用してハードディスクの回転を停止した状態(スピンダウン状態)を指します。パソコン(Windows)の休止状態や、スタンバイ・ハイバネーション等の省電力状態とは異なります。休止状態では、パワー・アクセスランプは赤色点灯しますが、コンピュータ(マイコンピュータ)にある本製品のアイコンは表示されたままです。
- 使いかた

ソフトウェアのマニュアルを参照してください。マニュアルは、DriveNavigator から表示できます(P14 参照)。

● お問合せ先

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載)へお問合せください。

DiskFormatterLite

DiskFormatterLite は、USB 接続ハードディスクを簡単にフォーマットすることができるソフトウェアです。

● 使いかた

ソフトウェアのマニュアルを参照してください。マニュアルは、DriveNavigator から表示できます(P14 参照)。

● お問合せ先

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載)へ お問合せください。

SecureLock +Guard

SecureLock + Guard は、AES 暗号化ソフトウェアです。本製品に暗号化ボックス(暗号化されたデータを収納するファイル)を作成し、その中にデータを入れることで暗号化できます。暗号化ボックスの容量以外は自由にファイルの読み書きできるため、本製品1台で暗号化したデータと自由に読み書きできるデータを区別して保存することができます。データの読み出しには、パスワードが必要になるため、万一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。また、不正アクセスや誤操作から暗号化したデータを保護する機能もついているため、安心してお使いいただけます(※)。

- ※ Windows XP をお使いの場合、不正アクセスや誤操作から暗号化したデータを保護する機能には、「Windows XP Service Pack 2 以降」が必要です。Windows Update(http://windowsupdate.microsoft.com/)からインストールしてください。
- 使いかた

ソフトウェアのマニュアルを参照してください。マニュアルは、DriveNavigator から表示できます(P14 参照)。

●お問合せ先

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載)へ お問合せください。

DigiBook Browser

パソコンで簡単に作れるデジタル写真集(デジタル写真集作成ソフトウェア)です。旅行や結婚 式などのイベント毎に写真をまとめることができ、タイトルやコメントさらに BGM を付けるこ とができます。作成したデジブックは、ボタン一つでパソコンで見ているのと同じ写真集を製本 (有料) することができます。

整理した写真からデジブックを作って共有することもできますので、パソコンの中の写真をすばやく整理したいときなどにお使いください。

● システム条件

CPU 最低 1GHz Pentium プロセッサー

OS Windows 7(64.32 ビット) / Vista(64.32 ビット) / XP

ブラウザー Internet Explorer 6 以降 / Firefox

プラグイン Adobe Flash Player 9 メモリー 1GB 以上(2GB 以上推奨)

ハードディスク 15MB 以上の空き容量 (※プログラムインストール分として) ディスプレイ 1024 × 768 以上の解像度でハイカラー以上表示可能なもの

ビデオメモリー 256MB 以上推奨

インターネット 上り 512kbps / 下り 2Mbps 以上の常時接続環境

周辺機器 マウス

● 制限事項

DigiBook.net へのユーザー登録(無料)は、必須です。 起動時などにユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録してください。

● 使いかた

ソフトウェアのインストール後にヘルプを参照してください。 ヘルプは、デジブックブラウザーの画面右上にある [?] ボタンをクリックすると表示されます。 また、ヘルプの内容は、ホームページの「デジブックガイド」(http://blog.digibook.com/help/) で見ることもできます。

「DigiBook Browser」の操作方法や製品情報は、以下のメールアドレスまでお問合せください。 ※株式会社バッファローでは、「DigiBook Browser」に関するお問い合わせは受け付けており

ません。あらかじめご了承ください。

デジブックブラウザーに関連するサポートはメール対応のみ(24 時間、365 日受付)

e-mail:info@digibook.net

デジブック製本サービス「PhotoBinder」に関するお問い合わせ

TEL: 03-6805-9240 FAX: 03-5468-1250 (平日 10:00 ~ 17:00 土日祭日を除く)

e-mail: info@digibook.net

ウイルスバスター(体験版)

ウイルスに加えて新種のネットワークウイルスの検出や駆除、ハッカーからの攻撃を遮断する不正侵 入検知機能などを備えたウイルス対策ソフトウェアです。体験版のため 90 日間のご利用となります。

ウイルスバスターのマニュアルを必ずお読みください

ウイルスバスターのマニュアルには、注意事項やインストール方法、使いかたが記載 されています。ウイルスバスターを使用する前に必ずお読みください。

「ウイルスバスター」の操作方法や製品情報は、下記窓口までお問い合わせください。

※ 株式会社バッファローでは、「ウイルスバスター」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先:トレンドマイクロ株式会社 営業代表窓口

TEL : 0570-00-8326 (音声メッセージが流れますので「1番」をご選択ください。)

営業日 : 平日のみ 9:00~18:00

なお、年末年始は休日となります。予めご了承ください。

付属ソフトウェアのインストール

パソコン用の付属ソフトウェアをお使いになるときは、当社ホームページからダウンロードが必要です。ホームページの URL は別紙「はじめにお読みください」に記載されています。

ホームページ記載の手順でダウンロードした後、以下の手順でインストールしてください。

- 1 本製品をパソコンに接続します。
- 2 当社ホームページからダウンロードした実行ファイルをダブルクリックします。

Drive Navigator が起動します。Drive Navigator が起動しない場合は、デスクトップ上のショートカットフォルダ DriveNavi AMU3V 内 DriveNavi.exe をダブルクリックします。

- ・Windows 7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、「はい] をクリックしてください。
- ・Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」 と表示されたら、「続行] をクリックしてください。
- 3 [かんたんスタート]をクリックします。
- 4 [ソフトウェアの個別インストール]をクリックします。
- **5** インストールするソフトウェアを選択し、[インストール開始]をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

仕様

最新の製品情報や対応するパソコンについては、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

インター	フェース	USB 3.0
端子		USB 3.0 micro-B
転送速度		< USB 3.0 >最大 5Gbps (※ 1) < USB 2.0 >最大 480Mbps < USB 1.1 >最大 12Mbps
出荷時フォーマット形式		[HD-AMU3/V] FAT32 [HD-AMCU3/V] FAT32 (2.0TB)、FAT32 (1.0TB)
外形寸法(突起物含まず)		174 × 45 × 158mm
消費電力		最大 18W
電源		AC100 ∼ 240V、50/60Hz
手上 //e-T== 上立	温度	5 ~ 35°C
動作環境 	湿度	20~80% (結露なきこと)
対応するパソコン		● USB 端子搭載の Windows パソコン ●当社製 USB インターフェースボー F搭載の Windows パソコン ● USB 端子搭載の Mac
対応 OS		Windows 7 (64 ビット ,32 ビット)、Windows Vista (64 ビット ,32 ビット)、Windows XP (32 ビット) (※2)
		Mac OS X 10.5、10.6、10.7

- ※ 1 本製品を、USB3.0 で規定されている SS モード (最大転送速度 5Gbps) で使用するには、当社製 USB3.0 インターフェース (または USB3.0 に対応したパソコン本体) が必要です。
- ※ 2 Windows XP で 3TB モードを使用する場合は、当社のユーティリティ「DiskFormatter Lite」でフォーマットする必要があります。

【お断り】

- ・当社ではソニー・コンピュータエンタテインメント製 PLAYSTATION® 3 で動作することを確認しております。これは、当社独自の動作検証に基づくものですので、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。また、全ての環境においての書き込みを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- ・本製品は当社のオリジナル製品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス 商品ではありません。

